


Návod



AHD kamera do vozidla

Schéma zapojení

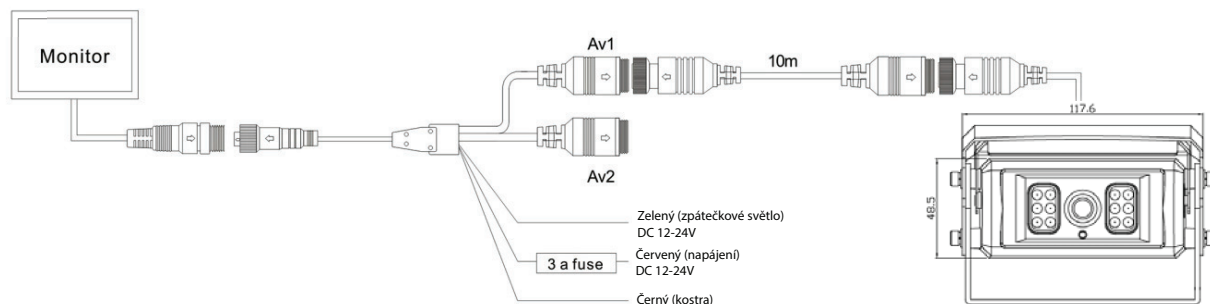

Obsluha

- * I když zadní kamera nevyžaduje péči její stav a výkon zachováte podle následujících kroků:
- * Objektiv kamery občas vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
- * Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s kamerou, před předáním do opravy si přečtete návod k řešení problémů uvedený níže.
- * Poznámka: Uživatel by se neměl pokoušet opravovat kameru nad rámec popsany v provozních pokynech. Veškerý jiný servis by měl být postoupen kvalifikovanému personálu.

Technické parametry

Senzor	1/3 ARO130
Rozlišení	1280(H) x 960(V)
Výkon	130W
Čočka	2.8mm
Uhol šošovky	120°
IR led	12pcs
Video výstup	1.0 Vp-p/75 Ohm
Vodotěsnost	IP69K
Min. osvětlení	0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR)
SNR:	>48dB
Napájení	12V
Provozní teplota	-20°C~+70°C

Obsah balení

Šrouby, návod