


Návod



AHD kamera do vozidla

Schéma zapojení

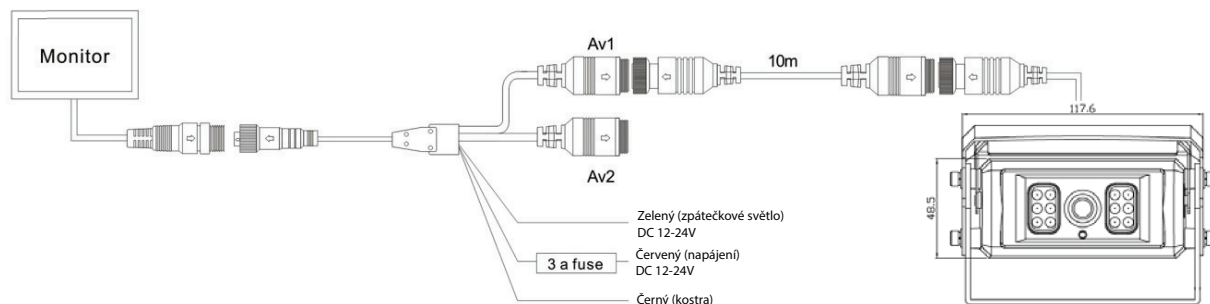

Obsluha

- * I když zadní kamera nevyžaduje péči její stav a výkon zachováte podle následujících kroků:
- * Objektiv kamery občas vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
- * Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s kamerou, před předáním do opravy si přečtete návod k řešení problémů uvedený níže.
- * Poznámka: Uživatel by se neměl pokoušet opravovat kameru nad rámec popsany v provozních pokynech. Veškerý jiný servis by měl být postoupen kvalifikovanému personálu.

Technické parametry

Senzor	CMOS 1/3"
Rozlišení	720p
Uhol šošovky	120°
IR led	12pcs
Video výstup	
Vodotěsnost	IP69K
Min. osvětlení	0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR)
	>48dB
Napájení	12V
Provozní teplota	-20°C~+70°C

Obsah balení

Kamera s U držákem, imbusový klíč